


# RUČNÍ GILOTINA

## NÁVOD K POUŽITÍ

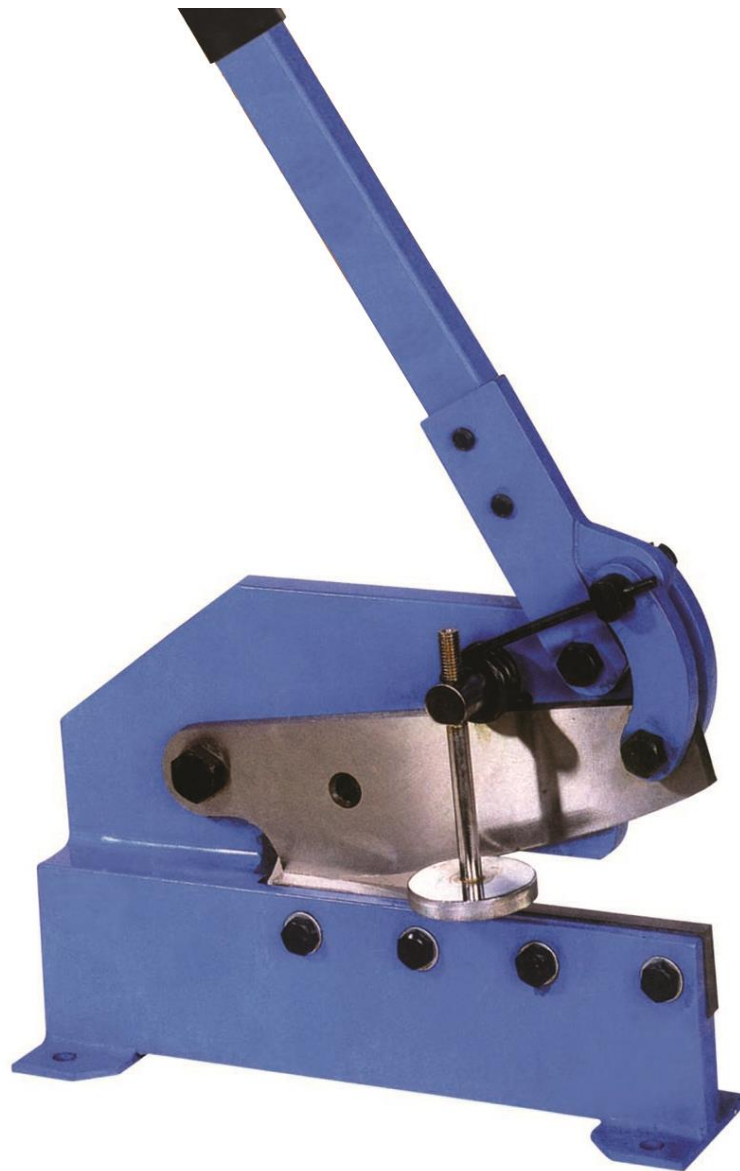

Před instalací a provozem si pečlivě přečtěte tento návod.

### 1. Použijte

Stroj je určen k řezání plechů z uhlíkové a úhlové oceli, ale i neželezných kovů nebo plastů.

## 2. Technické informace

Model	HS-5	HS-6	HS-8	HS-10	HS-12
Listy	6 mm (1/4")	6 mm (1/4")	6 mm (1/4")	6 mm (1/4")	6 mm (1/4")
Úhlová ocel	70 × 6 mm (2,75 × 0,25")	70 × 6 mm (2,75 × 0,25")	70 × 6 mm (2,75 × 0,25")	70 × 6 mm (2,75 × 0,25")	70 × 6 mm (2,75 × 0,25")
Kulatá ocel	11 mm (7/16")	11 mm (7/16")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Délka čepele	125 mm (5")	150 mm (6")	200 mm (8")	250 mm (10")	300 mm (12")
Čistá hmotnost	10 kg	11 kg	17 kg	21 kg	26 kg

## 3. Instalace

3.1 Zkontrolujte, zda nechybí díly uvedené ve schématu.

3.2 Tento stroj by měl být umístěn na pevném podkladu nebo na stole či stojanu (není součástí dodávky).

3.3 Ponechte kolem stroje dostatek místa, abyste usnadnili manipulaci a předešli zranění.

3.4 Před použitím odstraňte z ošetřovaného povrchu antikorozní tuk.

## 4. Pozor

4.1 Před zahájením práce si přečtěte návod k obsluze a zcela porozumějte jeho obsahu.

4.2 Nestříhejte na rozsáhlých plochách nebo na silném materiálu.

4.3 Během provozu se nožů nedotýkejte.

## 5. Použití

Tento stroj je před opuštěním výrobního závodu předem smontován. Při stříhání zvedněte horní nůž (č. 4) pomocí rukojeti (č. 10), vložte obrobek a upevněte jej přítlačnou deskou (č. 12), poté stiskněte rukojeť (č. 10) a stříhejte.

## 6. seznam dílů

Část#	Popis	Množství.
1	Hřídel	1

2	Spring	1
3	Šroub	1
4	Horní čepel	1
5	Tělo	1
6	Ořech	2
7	Páka	1
8	Šroub	1
9	Základna rukojeti	1
10	Rukojeť	1
11	Šroub	2
12	Lisovací deska	1
13	Šroub	1
14	Spojovací deska	1
15	Šroub	4
16	Podložka	6
17	Ořech	4
18	Spodní čepel	1
19	Šroub	1
20	Ořech	1

## 7. Schéma dílů

