



INSTRUKCE3A

OBSŁUG

Elektrický zahradní
drtič
s nádobou
W09210



Instrukce
originál
(PL-2023)

ww ubertools.com

W.W



Blahopřejeme k nákupu tohoto spotřebiče!

Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej na bezpečném místě! Návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a údržbě.



1. Úvod do uživatelské příručky

Tento návod k obsluze vám má usnadnit seznámení se spotřebičem a jeho možným použitím.

Návod obsahuje důležité informace o bezpečném, správném a hospodárném provozu spotřebiče, aby se předešlo nebezpečí, snížilo se riziko jeho poškození a snížila se opravám a poruchám a ke zvýšení spolehlivosti a životnosti spotřebiče. Příručku uchovávejte na místě, kde se spotřebič provozuje.

Každý, kdo je zodpovědný za provoz, údržbu a přepravu zařízení, je povinen přečíst si tuto příručku a dodržovat pravidla v ní popsaná.

Kromě návodu k obsluze a zdravotních a bezpečnostních předpisů platných v zemi uživatele

Kromě návodu k obsluze a zdravotních a bezpečnostních předpisů platných v zemi uživatele a na pracovišti je nutné dodržovat také uznávaná pravidla pro bezpečnou a odbornou práci a zdravotní a bezpečnostní předpisy.

Uznané předpisy pro bezpečnou a odbornou práci a bezpečnostní předpisy vydané specializovanými sdruženími.



POZNÁMKA!

Seznamte se se svým zařízením: Před prací se zařízením se důkladně seznamte se všemi jeho součástmi. Procvičte si práci se zařízením a požádejte zkušeného uživatele nebo odborníka, aby vám vysvětlil funkce a obsluhu zařízení a pracovní postupy.

Ujistěte se, že v případě nouze můžete zařízení okamžitě vypnout. Nesprávné používání spotřebiče může vést k vážným zraněním.



POZOR!

Pokud se zařízení nepoužívá v souladu s informacemi uvedenými v této příručce, hrozí nebezpečí zranění osob.



UPOZORNĚNÍ!

Všechny ilustrace obsažené v této příručce jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku.



2. Popis symbolů:



Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k obsluze. návod k obsluze a bezpečnostní pokyny před použitím spotřebiče. Pokyny si uschovejte.



Doporučuje se používat ochranu očí.



Doporučují se ochranné rukavice



Doporučuje se ochrana sluchu.



Doporučují se ochranné rukavice.



Doporučuje se neklouzavá obuv.



Chraňte se před vlhkostí.



POZOR!



3. Bezpečnostní stránky

Pracoviště

- Pracoviště by mělo být čisté a dobře osvětlené. Stinné nebo tmavé pracovní prostory výrazně zvyšují možnost úrazu.
- **NEPOUŽÍVEJTE** nářadí v hořlavých oblastech nebo tam, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Nářadí při práci vytváří malé jiskry, které mohou za špatných podmínek vést ke vznícení.
- Děti a domácí zvířata udržujte v bezpečné vzdálenosti od obsluhy nářadí.

Elektrická bezpečnost

- Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými předměty, jako jsou potrubí, radiátory, zábradlí nebo lednice. Při uzemnění těla hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepřetahujte napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přemístění nebo odpojení spotřebiče ze zásuvky. Napájecí kabel udržujte mimo dosah zdrojů tepla, oleje a ostrých hran. Pokud je na kabelu zjištěno poškození, musí být okamžitě vyměněn. Použití poškozeného kabelu výrazně zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při provozu venku používejte venkovní prodlužovací kabel s označením "W-A" nebo "W".
- Nepoužívejte přístroj za deště nebo v prostředí s vodou, protože by mohlo dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

- Při používání nářadí buďte ostražití, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo jiných omamných látek. Chvilka nepozornosti při práci se spotřebičem může vést k vážnému zranění.
- Vyvarujte se náhodnému zapnutí. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ujistěte, že je tlačítko napájení vypnuté.
- Noste vhodné oblečení. Vyhněte se volnému oblečení a šperkům. Dlouhé vlasy si svažte nebo zastrčte. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo pohyblivé části nářadí, protože se mohou do nářadí zašroubovat.
- Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte nastavovací nástroje a klíče, protože nástroje ponechané v pohyblivé části mohou způsobit zranění.



- Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Používejte ochranné brýle, protiprachovou masku, obuv s neklouzavou podrážkou ochrannou přilbu nebo ochranu sluchu v závislosti na situaci, kterou nářadí vyžaduje.
- Při práci se vyhýbejte nepřirozeným polohám těla. Podle toho upravte svou polohu, abyste stáli bezpečně a stabilně.

4. Práce s nářadím

Zařízení je určeno k vytváření mulče drcením větví a listí o určitém maximálním průměru, jak je popsáno ve specifikaci výrobku. Do jednotky nevkládejte žádné jiné předměty, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.


Obecné pokyny

- Příklad nepřetěžujte. Používejte jej v souladu se specifikacemi a informacemi uvedenými v návodu.
- Pokud hodláte vyměnit nůž nebo jinou nebezpečnou součást, odpojte nářadí od zdroje napájení.
- Jestliže je některá část nářadí poškozena, tak, že nepracuje správně, nepoužívejte jej a svěřte jej do servisu nebo opravy kvalifikovanému odborníkovi.
- Výjimku použijte k účelu popsanému v návodu.
- Při práci používejte pěchovadlo, abyste mohli větve bezpečně přitlačit k nožům.
- Když je motor v chodu, je zakázáno zvedat nebo přemísťovat spotřebiče za chodu.
- Nedovolte, aby se zablokoval výstup drceného materiálu, protože by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- Nevkládejte ruce ani jiné části těla do vyhazovacího otvoru a zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi přístroje během provozu.
- Pokud dojde k zablokování vyhazovacího nebo vstupního kanálu. Před jeho čištěním spotřebič vypněte a odpojte jej od elektrické sítě.
- Spotřebič nezapínejte, pokud jsou zablokované součásti motoru nebo uvnitř spotřebiče.




Sestavení spotřebiče


1. Otočte horní část, kde je umístěn motor, spodní částí nahoru.
2. Poté zasuněte základní rám do určených otvorů.
3. Základní rám přišroubujte pomocí dodaných šroubů (A) a krytů (B).

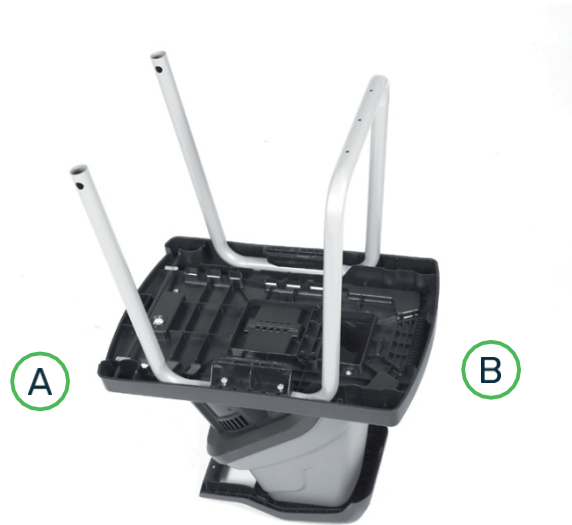

4. Poté namontujte osu (C) a nasadte na ni krytky (D) pro montáž kol.

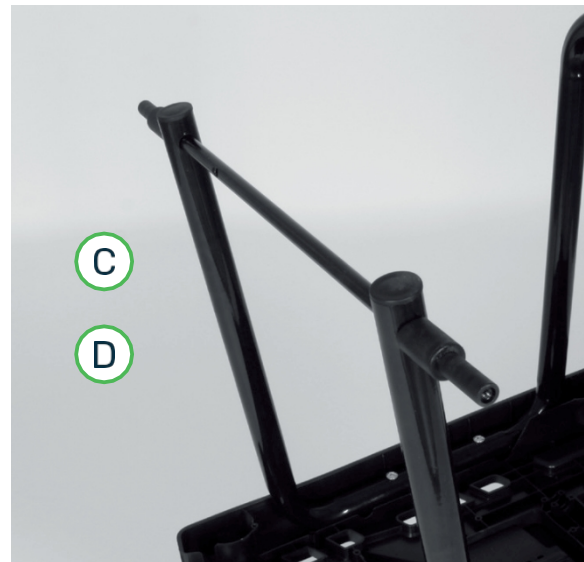


5. Nasadte kola (E) na dříve nasazené krytky.
6. Utáhněte je pomocí speciálních šroubů (F), které jsou součástí dodávky stroje.

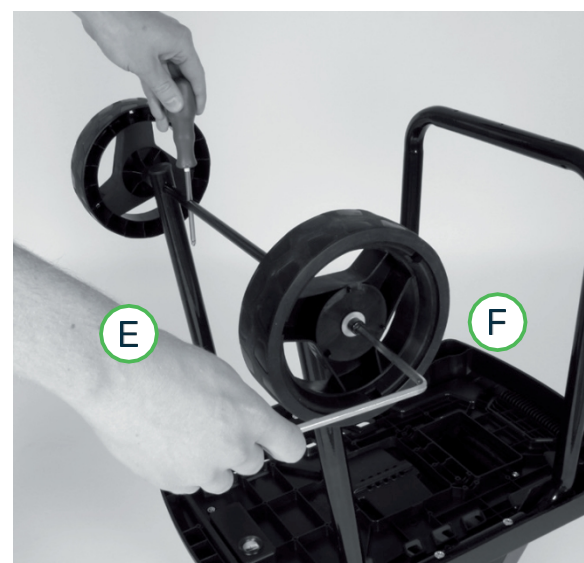





7. Nasadíte plastové kryty kol (G).

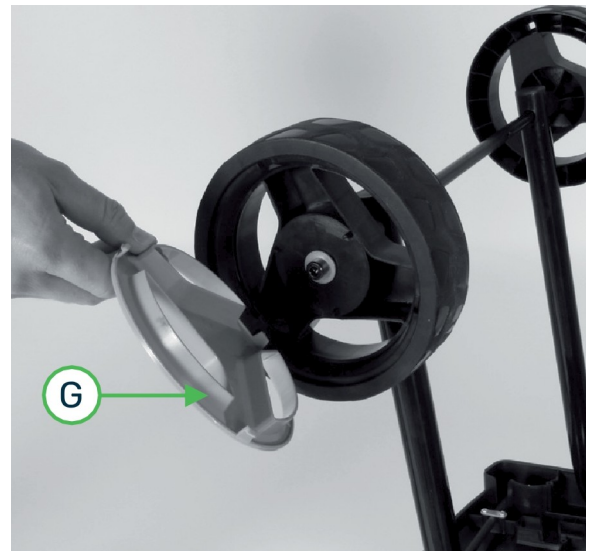

8. Utáhněte přední základnu rámu (H) pomocí dodaných šroubů (I).

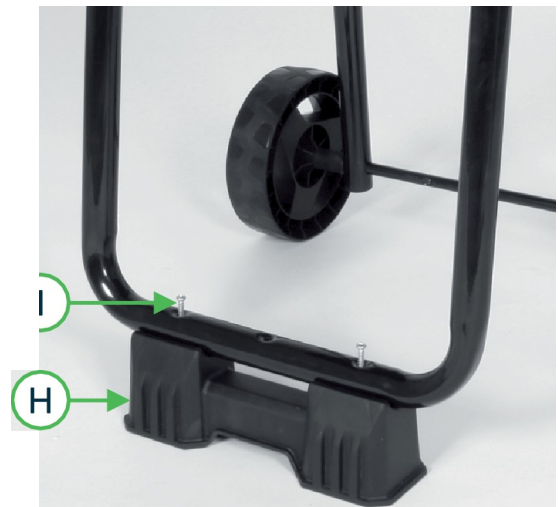

9. Ujistěte se, že je správně dotažen horní kryt motoru (3).

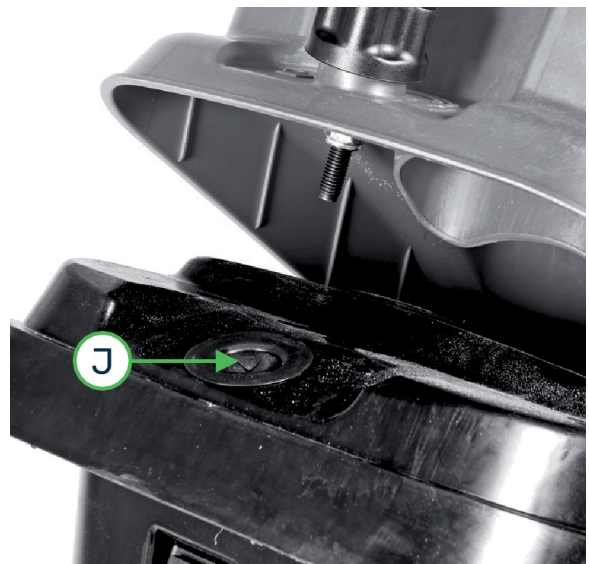



Sestavení nádoby na štěpky

Ke stroji lze připevnit nádobu (K) na shromažďování rozdrčených větví. Jednoduše ji zasunete pod stroj a poté ji zajistíte na místě. Zatažením za rukojeť kontejneru (L) směrem nahoru.



Obsluha

1. Ujistěte se, že přístroj není poškozen a že kabel není přerušen. Práci zahajte až poté, co se ujistíte, že je spotřebič plně funkční.
2. Pečlivě zkontrolujte, zda je spotřebič správně sestaven, zda stojí stabilně a zda je pod vyhazovacím otvorem vak na třísky.
3. Ujistěte se, že je tlačítko zapnutí/vypnutí na spotřebiči vypnuté.
4. Zapojte spotřebič do funkční elektrické zásuvky.
5. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
6. Počkejte, až nůž dosáhne maximálních otáček.
7. Do vstupního otvoru vložte větve nebo jiný zahradní organický odpad.
8. Zatlačte je k nožům pomocí tlačného zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy to nedělejte rukou ani ničím jiným než tlačným zařízením.
9. Zapnutý stroj během provozu nepřemísťujte ani nezvedejte.



Po ukončení práce

1. Vypněte spotřebič stisknutím vypínače.
2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
3. Po použití spotřebič a veškeré příslušenství pečlivě zkontrolujte, zda nejsou poškozeny. Pokud nějaké zjistíte, vraťte spotřebič k opravě a vyměňte poškozené příslušenství.
4. Odstraňte veškeré zbytky skartovaného materiálu z vnitřku přístroje. abyste při příštím spuštění nepoškodili žádnou součást skartovače.
 - a. Odšroubujte upevňovací šroub horního krytu motoru.
 - b. Nadzvedněte jej a zkontrolujte stav nožů a zda v nich nejsou žádné odřezky.
 - c. Pokud tam nějaké jsou, opatrně je odstraňte.
 - d. Znovu namontujte horní kryt motoru.

5. Údržba, opravy a skladování

- Náradí pravidelně čistěte a kontrolujte, zda není poškozeno.
- Náradí je vybaveno kartáčovým motorem. Kartáče by měly být vyměněny, pokud jsou viditelně opotřebované. Doporučuje se sledovat jejich stav každých 2 až 6 měsíců. Přitom náradí odpojte od elektrické sítě.
- Náradí neskladujte v blízkosti hořlavých látek, jako je benzín, olej apod.
- Náradí neskladujte v blízkosti silných chemikálií, protože mohou nepříznivě ovlivnit stav náradí.
- Před každým dalším použitím náradí rovněž zkontrolujte stav příslušenství.
- Po každém ukončení práce odstraňte ze stroje, nožů a vnitřku krytu veškeré nečistoty a zbytky.
- Se zapnutým strojem nehýbejte.
- Je zakázáno opravovat stroj svépomocí. Poškozený nástroj zašlete do servisního střediska nebo jej nechte opravit kvalifikovaným odborníkem.



&. Technické údaje

Model	W09210
Napájení	230-240 V / 50 Hz
Napájení	3000W
Rychlost otáčení	4500 otáček za minutu
Maximální průměr řezu	40 mm
Kapacita nádoby	55 L
Pozvolný rozběh	ano
Ochrana proti přetížení	ano
Ochrana proti opětovnému spuštění (při zaseknutí nože)	ano
Typ motoru	Kartáčový
Délka napájecího kabelu	25 cm

Konstrukce spotřebiče

1. Vkládací otvor
2. Horní část těla
3. Výstupní otvor
4. Nádobka na štěpky
5. Stojan
6. Přední základna stojanu
7. Kolečko
8. Zámek kontejneru
9. Napájecí kabel
10. Vypínač
11. Těleso pro domácnost
12. Šroub pro otevření horní skříňky
13. Tlačítko
14. Tlačítko rukojeti





7. Záruční podmínky

Za poškození nebo zranění způsobené nesprávným používáním odpovídá uživatel/majitel, nikoli výrobce. Záruční ujednání neplatí, pokud byl spotřebič používán při řemeslných, průmyslových nebo podobných činnostech. Záruční list je vždy přiložen ke spotřebiči spolu s tímto návodem k obsluze.

Výrobce ručí za vysokou kvalitu spotřebiče a zavazuje se odstranit škody způsobené výrobními vadami nebo vadami materiálu nebo nesprávnou instalací spotřebiče.

Záruka platí pouze na základě běžného používání spotřebiče. Začíná běžet ode dne zakoupení spotřebiče zákazníkem a trvá 24 měsíců.

Uvědomte si prosím, že některé níže uvedené případy vylučují uznání případných závad jako opravitelných v rámci záruky.


1. Používání spotřebiče v rozporu s jeho určením.
2. Nedodržení pokynů a doporučení uvedených v návodu k obsluze.
3. Zanedbání požadovaného provozu, údržby a oprav.
4. Přetěžování jednotky dlouhodobým překračováním horních provozních parametrů jednotky.
5. Používání nevhodných nástrojů k obsluze spotřebiče.
6. Nehody, které mají za následek poškození spotřebiče.
7. Neoprávněné opravy a úpravy spotřebiče.
8. Mechanické poškození způsobené nesprávným skladováním.
9. Poškození způsobené úpravami a opravami provedenými neoprávněnými osobami.
10. Použití neoriginálních náhradních dílů a příslušenství, pokud v důsledku jejich použití dojde k poškození spotřebiče.
11. Běžné používání součástí nářadí, jako jsou uhlíkové kartáče, těsnění, ložiska, napájecí kabel atd.
12. Používání nářadí pro půjčování zařízení v půjčovnách zařízení.
13. U pneumatického nářadí používejte nefiltrovaný vzduch nebo bez mazání.

Náhradní díly, které podléhají opotřebení nebo poškození během používání, by měly být včas vyměněny. Součásti, které podléhají přirozené životnosti během používání, nepodléhají výměně v rámci záruky.

V zájmu zvyšování kvality svých výrobků a spokojenosti zákazníků s jejich používáním značka Wuber neustále pracuje na zdokonalování svých výrobků. V důsledku toho se některé konstrukční, vzhledové a technické údaje zakoupeného spotřebiče mohou lišit od údajů uvedených v tomto návodu k obsluze.



8. Ochrana životního prostředí

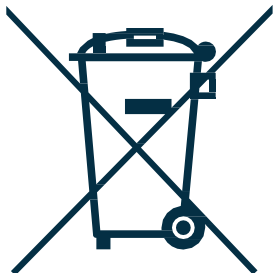

Pouze země EU

Je zakázáno vyhazovat elektrospotřebiče do odpadu. V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o vyřaditelném elektrickém nářadí a elektronických zařízeních a jejím převedením do vnitrostátního práva musí být elektrické nářadí sbíráno odděleně a odevzdáváno na sběrném místě pro recyklaci. Recyklace jako alternativa k povinnosti odevzdat spotřebič: Jako alternativu k povinnosti odevzdat elektrospotřebič po skončení jeho životnosti je vlastník povinen podílet se na jeho řádné likvidaci. Elektrospotřebič s ukončenou životností lze také odevzdat na sběrném místě recyklovatelných materiálů, které provede likvidaci v souladu s vnitrostátními předpisy o odpadech a recyklaci. To se netýká příslušenství patřícího ke spotřebiči a neelektrických pomůcek.

Všechna práva jsou vyhrazena. Tato publikace je chráněna autorskými právy.
Kopírování nebo šíření návodu k obsluze po částech nebo v celku je bez souhlasu společnosti WUBER s.r.o. zakázáno!



ES prohlášení o shodě

č. 62/2023



**Výrobce: Wüber, spol. s
r. o.:**

Adresa: Wüber, s. r. o.:

Název stroje:

Výrobní číslo stroje:

Výrobní číslo stroje: Vüber

Číslo výrobku: Rok

výroby: Wüber

WUBER Sp. z o.o.

81/73 Dąbrowskiego, 35-040 Rzeszów Zahradní drtič

W09200, W09210

2023

Výrobce prohlašuje, že výše uvedený stroj splňuje všechna příslušná ustanovení směrnice:

- Směrnice 2006/42/ES
- směrnice 2011/65/EU
- směrnice 2014/30/EU

Splňuje požadavky následujících harmonizovaných norem:

- o EN 60335-1:2012/A12:2019
- o EN 62233:2008
- o EN 55014-1:2021
- o EN 55014-2:2021
- o EN 61000-3-2:2019
- o EN 61000-3-11 :2020

Osoba usazená ve Společenství, která je oprávněna vypracovat technickou dokumentaci: Jméno a adresa:
Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów.

Rzeszów, 30.11.2023

místo, datum vydání

podpis

Konrad Czekański, člen představenstva

.....
jméno, příjmení, funkce podepisující osoby



WUBER Sp. z o.o.
Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332



www.wubertools.com